DREMAX

保証書付

マルチオロシ DX-60

ハイスピード・ハイパワーマルチオロシ DX-66

取扱説明書

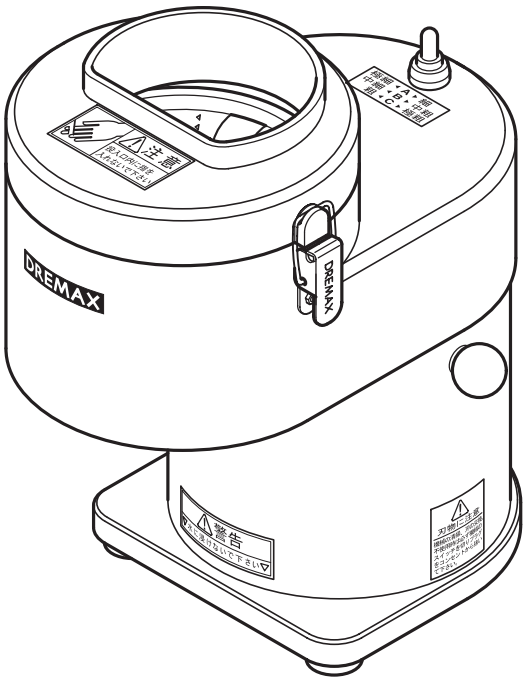

⚠ 警 告

接触禁止

運転中は危険ですので投入口へは絶対に手を入れないでください。
けがの原因になります。

- このたびは、**DREMAX マルチオロシ DX-60、ハイスピード・ハイパワーマルチオロシ DX-66** をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意安全上のご注意…… 1
各部の名称および仕様…… 2
正しい使い方…… 3
お手入れ方法…… 6
仕　様……裏表紙
アフターサービス……裏表紙
愛情点検……裏表紙
保証書……裏表紙

安全上のご注意

●ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

⚠ 警 告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注 意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

⚠ 警 告	
禁 止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。
分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。 火災・感電・けがの原因になります。
接触禁止	オロシ盤は鋭利ですので直接手で触れないでください。特にお手入れの際は十分注意してください。 けがの原因になります。
水濡れ禁止	本体を水に浸したり、保護スイッチに水をかけないでください。 ショート･感電のおそれがあります。
禁 止	運転中に部品などを本体からはずさないでください。 けがをするおそれがあります。
接触禁止	投入口に手や指を入れないでください。 けがの原因になります。
禁 止	お子さまに使用させたり、作業中にそばに近づけないでください。 火災・感電・けがのおそれがあります。
強 制	必ず、作業の開始前と終了時にオロシ盤と押しの状態を確認してください。万一、作業中にオロシ盤の刃や押しの突起部分が欠けた場合、もしくはその他の異物が混入した場合は、おろした全ての食材を捨ててください。 けがの原因になります。

⚠ 注 意	
禁 止	不安定な場所では使用しないでください。 けがの原因になります。
禁 止	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたり、ねじったりしないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
禁 止	運転中に本体を移動させないでください。 けがの原因になります。
プラグを抜く	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
強 制	電源プラグを抜き差しする際は、スイッチを切り、回転が停止するのを確認してからおこなってください。 けがの原因になります。
強 制	部品の交換およびお手入れをする際は、必ずスイッチを切り、回転が停止したのを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて作業をしてください。 けがの原因になります。
強 制	電源コードがキズついたり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。 ショートや感電して発火する原因になります。
禁 止	保護スイッチを細い棒などで押さないでください。 万一、スイッチが入った状態ですと回転部が回転し、けがや故障の原因になります。

各部の名称および仕様

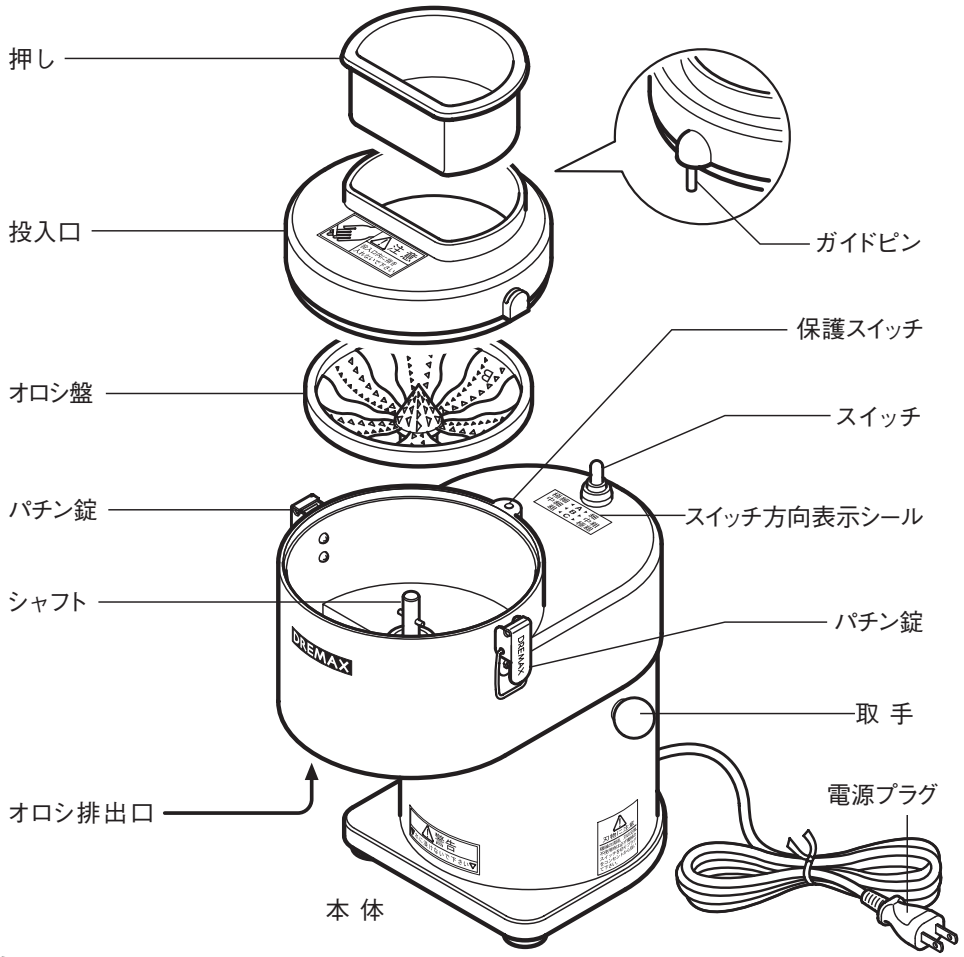

オロシ盤

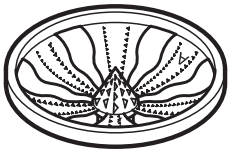

オロシ盤 A【DX-60】
（極細～細）

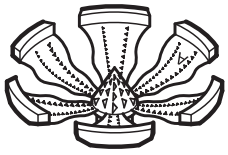

オロシ盤 特A【DX-66のみ】
（極細～細）

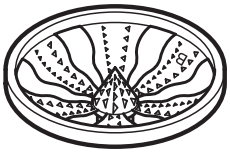

オロシ盤 B
（中細～中粗）

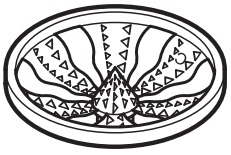

オロシ盤 C
（粗～極粗）

品　　名	DX-60	DX-66
機 械 寸 法	W210 × L270 × H300（mm）	W210 × L270 × H300（mm）
重　　量	7.0kg	7.0kg
定格消費電力	180/220W　50/60Hz	230/250W　50/60Hz
粗 さ 調 節	極細～極粗（6 種類） オロシ盤 3 枚×スイッチ 2 方向切換えの組合せ	極細～極粗（6 種類） オロシ盤 3 枚×スイッチ 2 方向切換えの組合せ
投　入　口	105 φ（変形）	105 φ（変形）
処 理 能 力	大根 3 本のオロシ：1 分 30 秒	自然薯 4kg のオロシ：3 分
使 用 時 間	30 分	30 分
付　属　品	オロシ盤 3 枚、竹ブラシ、専用オロシうけ容器、取扱説明書	

正しい使い方

本機を初めて使用する場合は、ご使用になる前に必ず「**お手入れの方法**」（６ページ）を参照して清掃してからお使いください。

1 好みのオロシ盤を取り付けます。

オロシ盤の凹部とシャフトの凸部を合わせ、奥まで差し込みます。

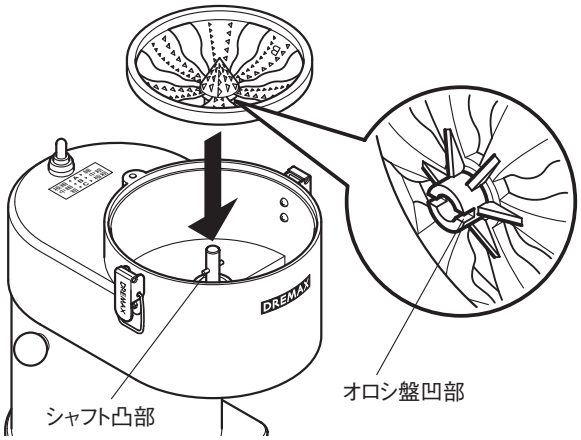

2 投入口を固定します。

保護スイッチとガイドピンを合わせ、左右のパチン錠で固定します。

安全のため保護スイッチがついています。「投入口」がはずれた状態では保護スイッチがはたらき、スイッチを入れても作動しません。ご使用になるときは「投入口」を正しく装着し、パチン錠を確実に掛けてください。

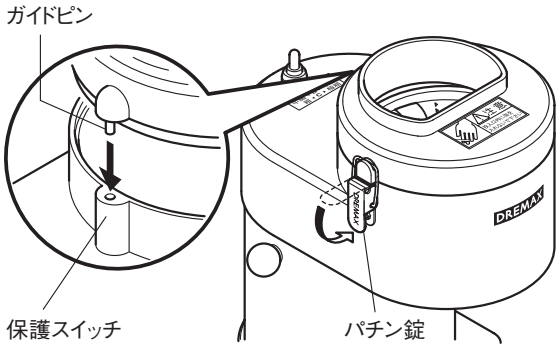

3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

スイッチが **OFF**（中央）になっていることを確認してから行ってください。

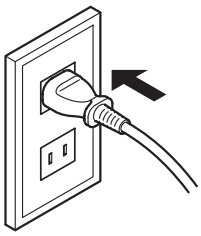

⚠ 警 告

濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。
感電の恐れがあります。

必ず、電源プラグの本体を持って抜き差ししてください。
コードを引っ張ると破損の原因になります。

正しい使い方

4 オロシ排出口の下に専用オロシうけ容器を置きます。

おろした食材を受ける専用オロシうけ容器（約 160 × 220 × 150mm）をオロシ排出口の下に設置します。

※必ず、ステンレス L 字板が専用オロシうけ容器の内側に入るように置いてください。（右図参照）

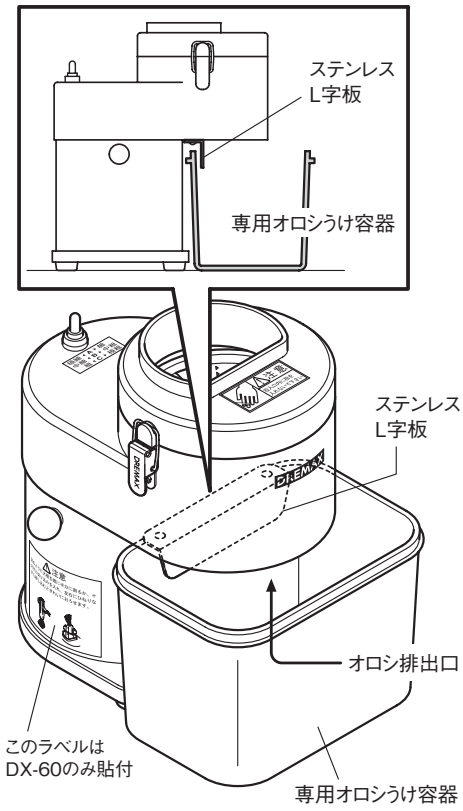

5 スイッチを入れて食材をおろします。

大根、山芋などは皮をむいて投入口から、押し込んでください。

【上手におろすためのワンポイント（P5 参照）】

⚠ 警 告

接触禁止

危険ですので、投入口には絶対に手を入れないでください。
けがの原因になります。

強 制

必ず、作業開始前と終了時にオロシ盤と押しの状態を確認してください。万一、作業中にオロシ盤の刃や押しの突起部分が欠けた場合、もしくはその他の異物が混入した場合は、おろしたすべての食材を捨ててください。

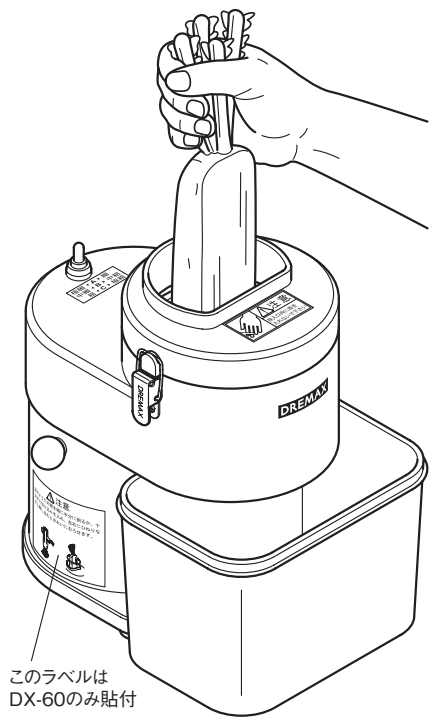

正しい使い方

6 小さくなった食材は、押しを使って押し込んでください。

⚠ 警 告

接触禁止

必ず " 押し " を使って押し込んでください。
危険ですので投入口へは絶対に手を入れないでください。
けがの原因になります。

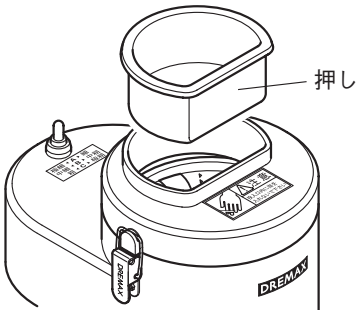

7 作業を終えたら、スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

⚠ 警 告

水濡れ禁止

濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。

プラグを持つ

必ず、プラグを持ってコンセントから抜いてください。
コードを引っ張ると破損の原因になります。

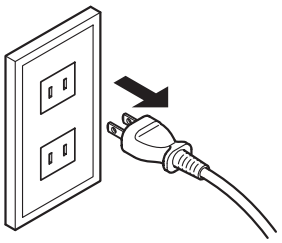

上手におろすためのワンポイント アドバイス

- 食材を強く押し込むとより粗く、弱く押すとより細かくおろせます。
- 粘性の強い山芋をおろす場合は、あらかじめオロシ盤を水で濡らしてからおろすとべたつきにくくなります。
- 自然薯など粘性の強い食材はオロシ盤特 A（DX-66 にのみ付属）を使用すると、よりよくおろせます。
- 大根など太いものはタテ半割り、四ツ割りにして左右に回転させながら押し込むとすじが出ずスムーズにおろせます。

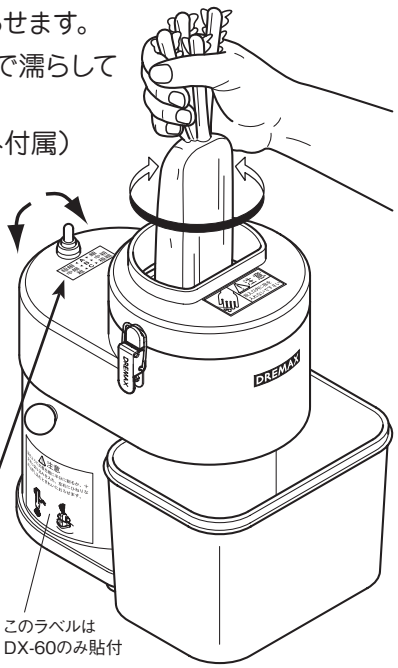

スイッチの切り換えとオロシ盤

スイッチの切り換えとオロシ盤の交換でおろす目の大きさが変えられます。

極細 ◀ A ▶ 細
中細 ◀ B ▶ 中粗
粗 ◀ C ▶ 極粗

お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前によく掃除をしてください。
食材の洗い残しが故障の原因になることがあります。

1 **必ず、スイッチを OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。**

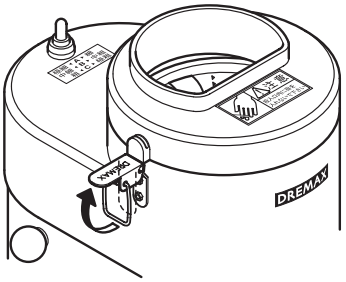

2 **パチン錠をはずし、投入口、オロシ盤を取り外します。**

3 **内側（回転部）を水洗いします。**

保護スイッチに水が入らないように指でふさぎながらおこなってください。

洗剤をご使用になる場合は、中性洗剤をお使いください。

⚠ 警 告

水濡れ禁止 保護スイッチの周囲に付着した食材や水は、すぐに拭き取ってください。

禁 止 保護スイッチをテープなどで被わないでください。故障や異物混入の原因になります。

禁 止 保護スイッチを細い棒などで押さないでください。万一、電源が入った状態ですと回転部が回って、けがや故障の原因になります。

水濡れ禁止 本体の下側から水を掛けたり、水の中に浸さないでください。
感電や故障の原因になります。

4 **オロシ盤、投入口、押しを水洗いします。**

※オロシ盤、投入口、押しのお手入れには自動食洗器をご使用にならないでください。
変形の恐れがあります。

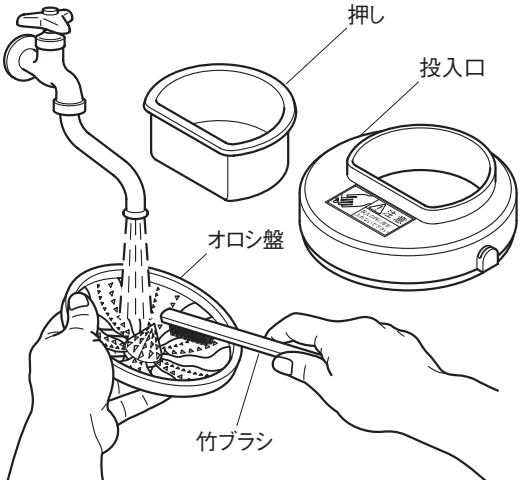

⚠ 注意

オロシ盤を洗うときは付属の竹ブラシもしくは市販のブラシをご使用ください。

アフターサービス

1. 保証規定

① 本製品の保証期間はご購入日より「1 年間」とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。

② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。

③ 本製品の故障などに起因する二次的な災害（他の機械の破損など）・損失については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

「**おかしいな？**」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は……

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは……

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年のご使用のため<u>マルチオロシ、ハイスピード・ハイパワーマルチオロシ</u>の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に音、振動が大きくなる。
- その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためスイッチを "OFF" にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
●取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。
※保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
（イ）ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
（ニ）消耗品および消耗による故障。

保証書

型式　マルチオロシ　DX-60 ／ハイスピード・ハイパワーマルチオロシ　DX-66					
お客様	お名前	ふりがな	保証期間	1 年	お買い上げ日 年　月　日から
	ご住所	〒□□□-□□□□ お電話	販売店	店名 電話	

見本

株式会社ドリマックス
〒 332-0032
埼玉県川口市中青木 5-9-13　TEL：048-254-1231　FAX：048-254-1331
URL　http://www.dremax.com

注）製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2011.09 PM